


【Atom[R]シリーズのブレーキ制御】


ブレーキ制御信号にサーボレディ信号を使用する事ができます。

Atom[R]-SLIM、Atom[R]-mini では、I/Oタイプパラメータを“汎用IO不使用(・・・0)”に設定しなければいけません。


《サーボON・OFFコマンド時の、ブレーキ出力タイミング》

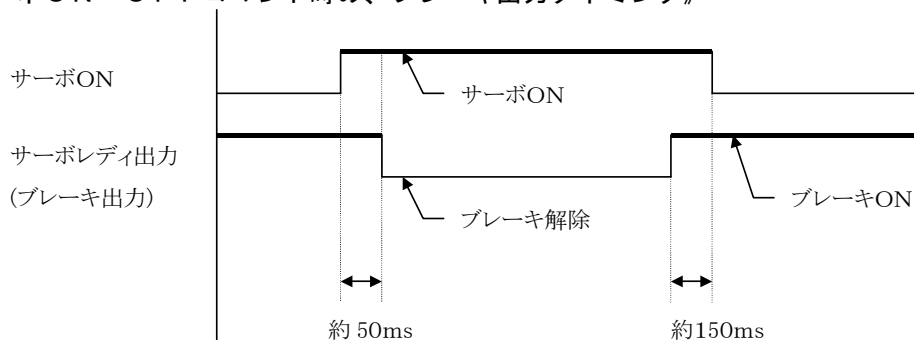


《Power Fail エラー、モータ停止時の非常停止エラー時の、ブレーキ出力タイミング》

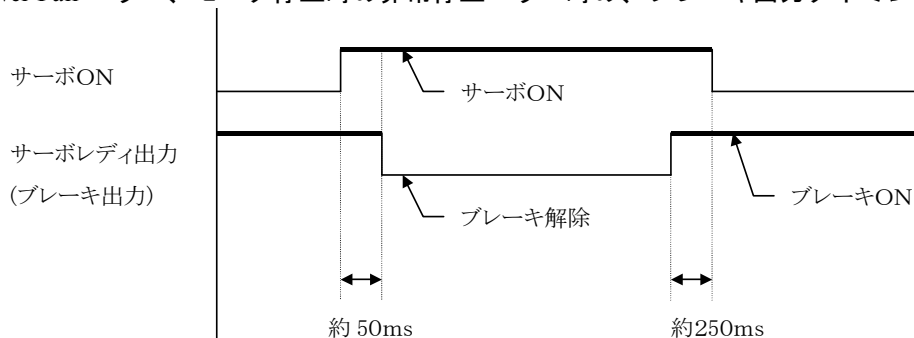

《非常停止モードが減速停止時の、PTP動作時のブレーキ出力タイミング》

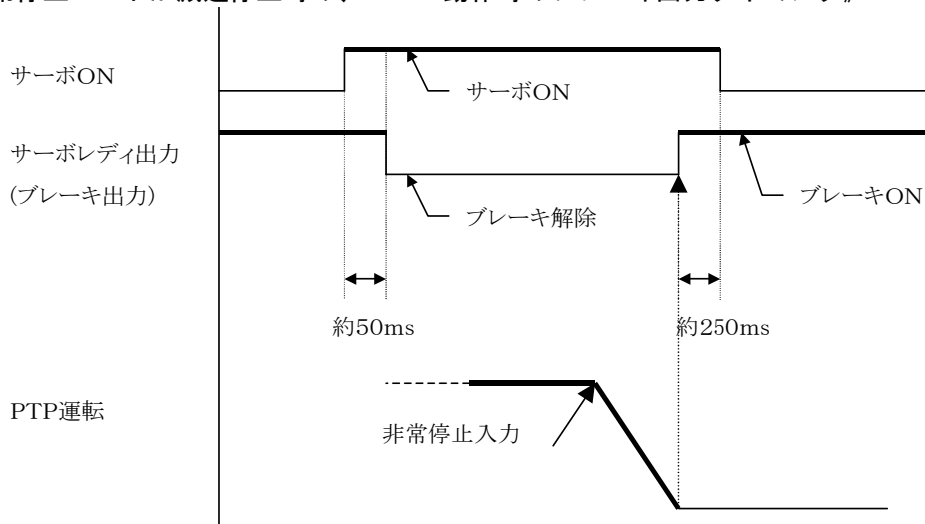

《エラー発生（出力値異常、過負荷エラー等）時のサーボOFF、ブレーキ出力タイミング》
 （非常停止モードがモータフリーの場合を含む）

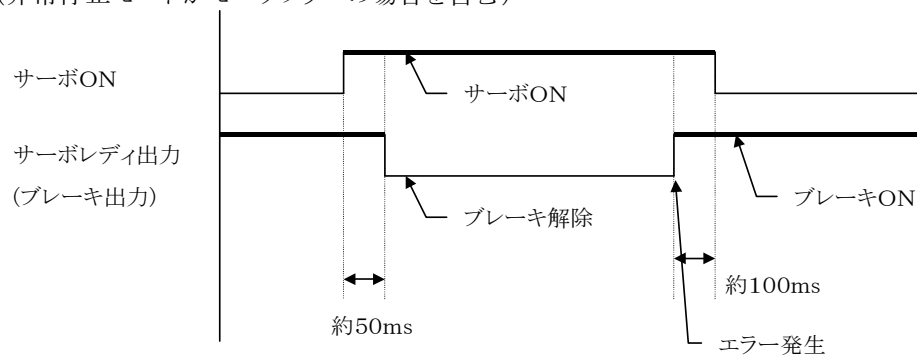

《エラー発生（過電流、過電圧、エンコーダエラー等）時のサーボOFF、ブレーキ出力タイミング》
 （非常停止モードがモータフリーの場合を含む）

