

JCT-485


《RS485接続ボード》

《RS485 接続ボード》

☆簡単・省配線

☆1枚で4台の **Atom** シリーズドライバを接続
(最終端ボードは5台接続可能)

【外形図】

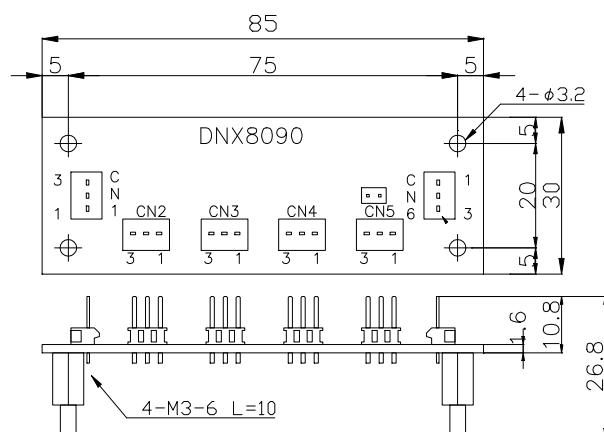

【ピンアサイン】CN1～CN6


ハウジング：H3P-SHF-AA (JST)

コンタクト：BHF-001T-0.8SS (JST)

PIN	信号名
1	D485+
2	D485-
3	GND

※ケーブルは、ツイストシールドケーブルをご使用ください。

【接続例】

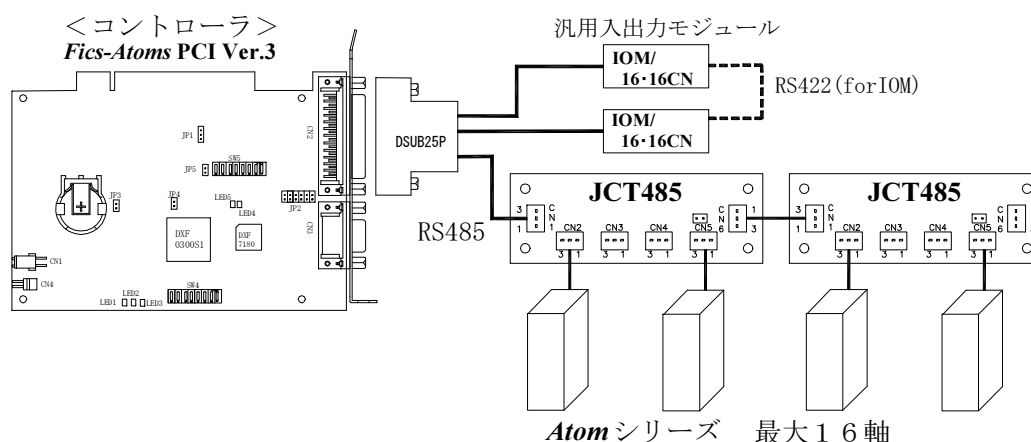

【第1. 0版】

2003年2月25日

株式会社 **ダイナックス**

〒183-0055 東京都府中市府中町 1-12-7 センタービル TEL:042-360-1621
〒558-0041 大阪府大阪市住吉区南住吉 1-19-1 TEL:06-6606-4860

DYNAX CORPORATION

1-12-7-1001 FUCHU-CHO, FUCHU-SHI, TOKYO JAPAN FAX:042-360-1837
1-19-1 MINAMISUMIYOSHI, SUMIYOSHI-KU, OSAKA JAPAN FAX:06-6606-5160