

Atom-SLIM Ver.3.5

(組立)

Atom-SLIM/200 V3.5 = SR250-10 + Atom-SLIM V3.5 部品

Atom-SLIM/400 V3.5 = SR250-15 + Atom-SLIM V3.5 部品 + Atom-SLIM V3.5 部品

Atom-SLIM/750 V3.5 = SR250-15 + Atom-SLIM V3.5 部品 + Atom-SLIM V3.5

1. 一番大きな石に AG シールを貼る

シールは 例.

Atom001
980710

2. SLIM V3.5 のカバーをしてとめる


3. 底の DASH/250T- が隠れるように AG シールを貼る

シールは 例.

A-SLIM
Ver3.5

4. カバーを取り付けシリアルナンバーシールを貼る

例. 上

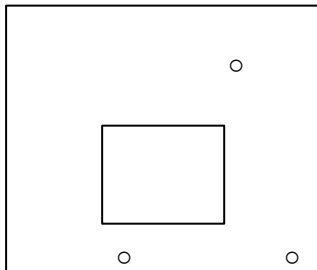

下


= (+) サラ小ネジ 3 × 15

= (+) サラ小ネジ 3 × 10 で取り付ける

(ローディングとモーター検査)

用意する物

- 1600W の主電源
- 拡張スロット (Fics-Atoms Ver.2)
- パソコン
- Atom-SLIM V2 のケーブル (通信ケーブルを Fics-Atoms Ver.2 の 4 8 5 とつなぐ)
- SLIM 用モーターケーブル (M S M021A1A モーターへ)
- SLIM 用エンコーダーケーブル (M S M021A1A モーターへ)
- RT1 (Fics-Atoms Ver.2 に接続)
- RT2

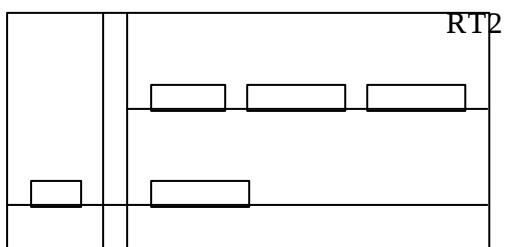

SLIM 用エンコーダーケーブル


Atom-SLIM V2 ケーブル

1600W の主電源

SLIM 用モーターケーブル

～ までをそれぞれ接続する

- SW0→SW1 にする
- パソコン画面 C:¥ATOMS-AT.V2>ASV35 V ファイル名を入力し ENTER で自動ローディングが始まる
- RT2 の を同時に押しながら電源 ON

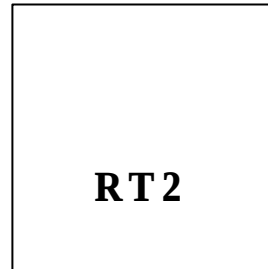

- G08 を で RG4 にする
- で RGH にする
- で 013 にする
- で 004 にする
- 一度電源を切り再度 ON
- RT1 の X→← でモーターをジョグ動作させる
 - F6→F1 (TURBO) X=+000100000 W=050
V=150.00kpps 0100ms
CURVE = 1 (0 : L 1 : S) と入力する
- START でモーターが動き 5 往復すれば OK
- STOP で止めて電源を切る

(パラメーターの初期化)

- RT2 の を同時に押しながら電源 ON
- で 8 にし で G08 にして OK