


PS Ver.2

手順

PS Ver.2 の下に BSB-310 を P=4 M3×6 で取り付ける

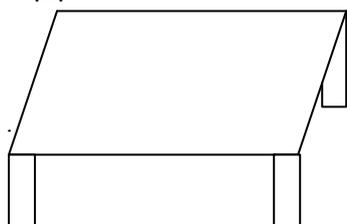

準備する物

- 1 . RT1
- 2 . RT1 中継ケーブル (PS/MFB)
- 3 . 5V・24V 電源
- 4 . PS Ver.2 検査ジグ
- 5 . 拡張スロット (Fics-Atoms AT Ver.2)

ローディング

- 1 . RT1 と中継ケーブルを繋ぎ CN2 に差す
- 2 . 5V・24V 電源の 5V を CN1 に差す
- 3 . PS Ver.2 検査ジグと拡張スロット (Fics-Atoms AT Ver.2) の 485 ケーブルと繋ぎ CN3 に差す
- 4 . 電源 ON
- 5 . C : ATOMS-AT.V2 > PSV2 ^v ファイル名 ENT でローディングする
- 6 . RT1 で F2 F1 F1 F1 でファイルの日付確認をして電源 OFF
- 7 . 電源 ON で初期画面になれば OK
- 8 . 一番大きな石に A G シールを貼り終了